Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage

mylife SAUNA & INFRAROT

☐ GER
☐ ENG
☐ FRA

Infrarotkabine

DELPHIN VITAL
144 x 107 x 204 cm

Infra - red cabine DELPHIN VITAL
Cabine infrarouge DELPHIN VITAL

Montageanleitung

GER

Infrarotkabine
DELPHIN VITAL

- Kabinenmaß: 142 x 106 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 144 x 107 x 204 cm
- Innenmaß: 136 x 100 x 187 cm
- Wandstärke: 28 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
1 Rollmaßband
1 Bohrer Ø3 mm
1 Wasserwaage
1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

- 2 Bodenrahmen Massivleiste 141,6 x 2,8 x 9 cm (1 Teil mit Türausschnitt)
- 2 Bodenrahmen Massivleiste 105,6 x 2,8 x 9 cm
- 4 Ecksteher 90° 193 x 4,8 x 4,8 cm
- 3 Wandelemente 193 x 44 x 2,8 cm
- 4 Wandelemente 193 x 48 x 2,8 cm
- 2 Wandelemente 193 x 33,8 x 2,8 cm
- 1 Blockbohle oberhalb Türe 64,4 x 7 x 2,8 cm
- 2 Dachauflageleisten Massivleisten 128 x 4 x 4 cm
- 2 Dachauflageleisten Massivleisten 100 x 4 x 4 cm
- 2 Dachelemente 135 x 49,5 x 2,8 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 3,7 x 2,7 cm (2 Stk. 106,8 cm; 1 Stk. 144 cm)
- 4 Dachabdeckleisten 4 x 1,2 cm (2 Stk. 102,7 cm; 2 Stk.130 cm)
- 3 Bankauflageleisten 53 x 55,2 cm
- 1 Bank LINDE 135,6 x 56 cm
- 1 Boden 135,5 x 61 cm
- 1 Türstock 194 x 69,2 cm inkl.Glastüre
- 2 Türverblendungen innen Massivholz 183,7 x 5,5 x 2 cm
- 1 Türverblendungen innen Massivholz 58,2 x 4 x 2 cm
- 2 Wärmeplatten 82 x 66 cm (1Stk.mit Fühler)
- 1 Wärmeplatte 82 x 114 cm
- 1 Wärmeplatte 41,5 x 129 cm
- 1 Vitae - Infrarotstrahler
- 1 Innenbeleuchtung Farblicht LED mit Fernbedienung
- 1 Beleuchtungsabdeckung außen
- 2 Türgriffe inkl. Schrauben
- 1 PVC – Ring für Glastürgriff
- 1 Magnetteil mit Überschubblech
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

Montageanleitung
GER

Abb 1.1

1. Legen Sie die Bodenrahmenhölzer auf den Boden und verschrauben die Ecken. (Schrauben 4x70 - Abb.1.1) Die Ausnehmung für den Glastürrahmen befindet sich auf der Vorderseite.

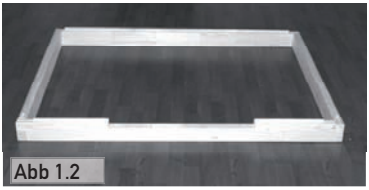
Abb 1.2

2. Prüfen Sie den Rahmen auf allen Seiten mit einer Wasserwaage, ob er waagrecht liegt. (Abb.1.2)

Abb 1.3

3. Nehmen Sie ein hinteres, 44 cm breites Wandelemente und stecken eine Eckleiste auf. Danach stecken Sie über Eck ein zweites, 48 cm breites Seitenelement auf die Eckleiste. Verschrauben Sie die Eckleiste mit den beiden Elementen.(Schrauben 6x120 – Abb.1.3) Der Schraubenkopf muss ca. 5 mm tief in der Eckleiste versenkt sein.

Abb 1.4

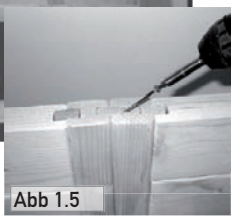

Abb 1.5

4. Stellen Sie nun nach einander die Seiten auf den Bodenrahmen (Abb.1.4) und stecken die Elemente zusammen. Zusätzlich können Sie die Elemente an der Oberkante miteinander verschrauben. (Schrauben 4x70 - Abb.1.5) Das Rückwandelement mit den Bohrungen für die Steuerung wird rechts montierrt

Abb 1.6

5. Nachdem Sie die Rückseite sowie die beiden Außenseiten aufgestellt haben, nehmen Sie ein schmales, vorderes Element (Breite: 33,8 cm) stecken eine Eckleiste auf und verschrauben diese mit den Elementen. Verfahren Sie mit der zweiten Ecke genauso. (Schrauben 5x120 - Abb.1.6)

Abb 1.7

6. Als letztes Element verschrauben Sie das schmale Türenoberteil schräg von unten mit den beiden Frontseiten. (Schrauben 4x70 - Abb.1.7) Achten Sie darauf, dass beim Verschrauben der Türenoberteil nicht verrutscht. Bohren Sie mit einem 3 mm Bohrer die Löcher vor.

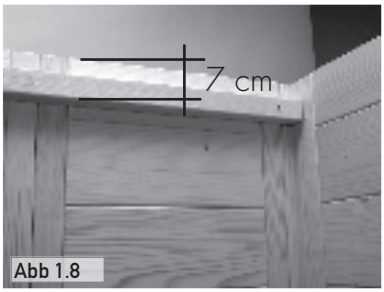

Abb 1.8

7. Messen Sie von der Oberkante der Seiten 7 cm herunter und verschrauben die Dachauflageleisten, Rundung nach unten, mit den Seiten. (Schrauben 4x60 – Abb.1.8) Die Dachauflageleisten gehören bei der Montage in der Länge gekürzt.

Abb 1.9

8. Legen Sie nun die beiden Dachelemente auf die Dachauflageleisten. Verschrauben sie die Elemente von oben mit den Dachauflageleisten. (Schrauben 4x60 – Abb.1.9)

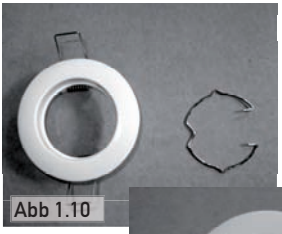

Abb 1.10

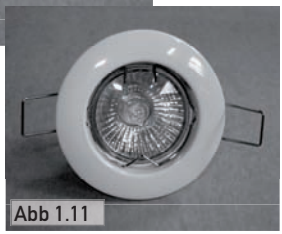

Abb 1.11

9. Für den Zusammenbau der Beleuchtung entfernen Sie zuerst die Halteklammer.(Abb.1.10), legen die Halogenlampe in die Fassung und befestigen Sie sie mit der Klammer.(Abb.1.11)

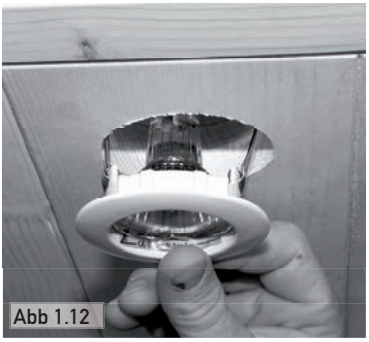

Abb 1.12

10.Zum montieren der Beleuchtung werden die beiden Bügel nach oben gedrückt und in das Loch im Dachteil gesteckt. (Abb.1.12) Verbinden Sie danach den Stecker der Beleuchtung mit dem Zuleitungskabel.

Abb 1.13

11.Zuletzt wird noch die Lampenabdeckung von oben mit dem Dach verschraubt. (Schrauben 6x120 – Abb.1.13)

Abb.1.14

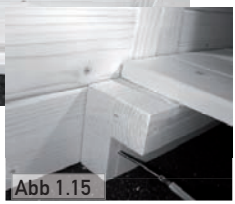
Abb 1.15

12. Nun können Sie den Bodenteil in die Kabine legen. (Abb.1.14) Verschrauben Sie den Boden links und rechts mit den Seiten. (Schrauben 4x60 – Abb.1.15)

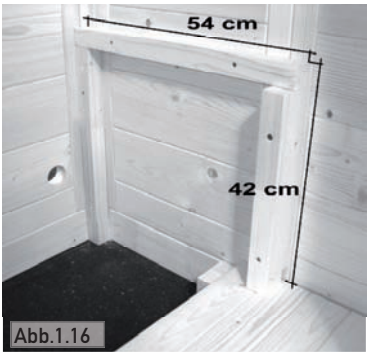

Abb.1.16

13. Montieren Sie nun die Bankauflageleisten links und rechts der Kabine. Die beiden vorderen Auflageleisten haben eine Breite von 70 mm. (Schrauben 4x90) Die hinteren und oberen Bankauflageleisten sind 4 x 4 cm.(Schrauben 4x60 – Abb.1.16) Die Gesamthöhe vom Kabinenboden bis Oberkante Bankauflageleiste beträgt 42 cm; die Gesamttiefe 54 cm.

Abb.1.17

Abb.1.18

14. Zuletzt montieren Sie noch die mittleren Bankauflageleisten. (Schrauben 4x60 – Abb.1.17) Der Abstand links und rechts zu den Kabinenseiten sollte gleich sein. Die vorderste Bankauflageleiste wird schräg nach unten mit dem Kabinenboden verschraubt. (Abb.1.18)

Abb 1.19

15. Nun können Sie die Bank auf die Auflageleisten legen.(Abb.1.19)

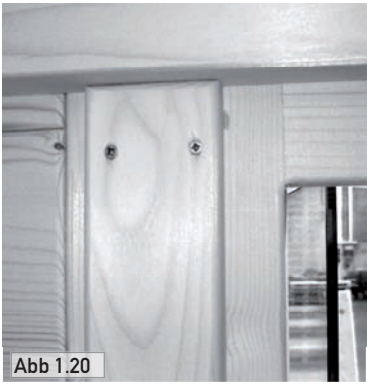
Abb 1.20

16. Legen Sie sich nun die beiden inneren Türverblendungsleisten und die Schrauben 3x40 in die Kabine. Stellen Sie den Türenteil in die Türöffnung. Verschrauben Sie von innen die Türverkleidung mit dem Türrahmen und mit den Seiten links und rechts der Türe. (Abb.1.20)

Abb 1.21

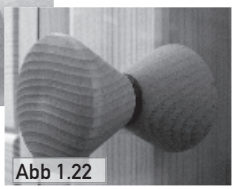
Abb 1.22

17. Für die Türgriffmontage schrauben Sie das Gewindestück ca. 5 mm in einen der beiden Holzknöpfe, schieben auf die Gewindestange den Kunststoffring (Abb.1.21), stecken beides durch die Grifflochbohrung und schrauben den zweiten Griff auf. (Abb. 1.22)

Abb 1.23

18. Für die Montage des Infrarotstrahlers entfernen Sie zuerst die Transportsicherung lt. beilieger Montagenanleitung (Seite 6) Beim Abdeckgitter lassen Sie die obersten und untersten Schraubenlöcher frei - diese werden zum Verschrauben mit den Kabinenwänden benötigt. Führen Sie das Anschlusskabel unter die Bank. Danach verschrauben Sie den Strahler mit der Kabinenrückwand (Schrauben 3x25 - Abb.1.23).

Schraubenlöcher für Befestigung an Wandelementen.

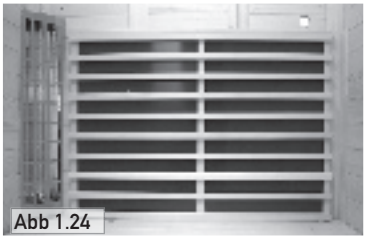
Abb 1.24

19. Montieren Sie als nächstes die hintere Wärmeplatte. mit einem Abstand von ca. 5 mm zur Bank (Abb.1.24 - Schrauben 3,5x50) Das Zuleitungskabel der Wärmeplatten wird unter die Bank geführt.

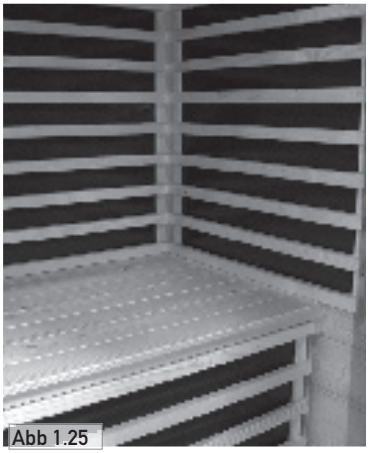
Abb 1.25

20. Danach werden die beide seitliche Wärmeplatten und die Fußplatte, wie vorher beschrieben, montiert. (Abb. 1.25).

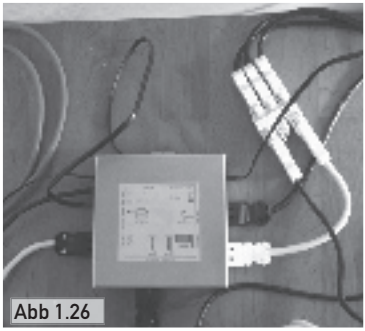
Abb 1.26

21.Verbinden Sie danach die einzelnen Anschlusskabel (Wärmeplatten; Vitae-Strahler; Fühler; Licht, usw.) mit der Steuerung. (Abb.1.26)

Abb 1.27

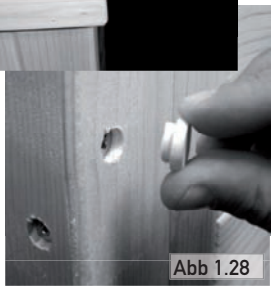
Abb 1.28

22. Zuletzt verschrauben Sie noch die Dachkranzleisten mit den Seiten von oben. (Schrauben 3x40 Abb.1.27). Beginnen Sie mit der vorderen Leiste. Danach klopfen Sie mit einem Hammer vorsichtig die Holzabdeckungen für die Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Eckleisten. (Abb.1.28)

Jetzt brauchen Sie nur noch das Stromkabel einstecken und dem Vergnügen steht nichts mehr im Weg.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Infrarotkabine.

Montageanleitung

GER

GRUNDRISS DELPHIN VITAL 144 x 107 x 204 cm

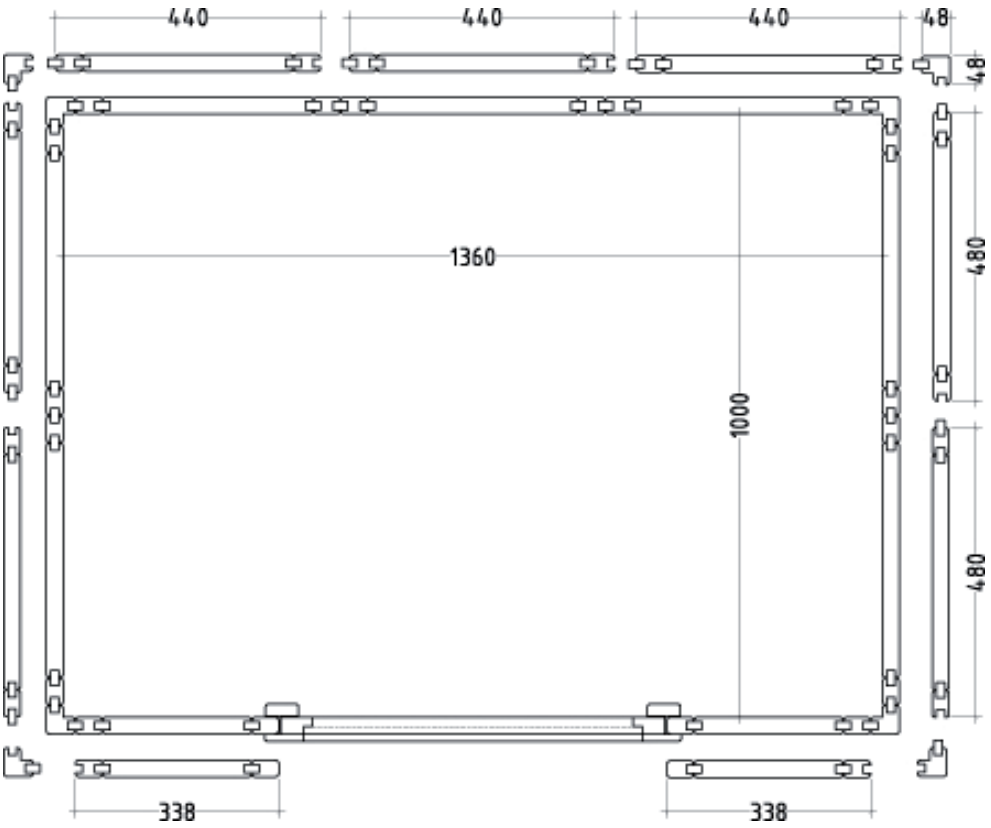

mylife
SAUNA & INFRAROT

Infrarotkabine DELPHIN VITAL
Infra-red cabine DELPHIN VITAL
Cabine infrarouge DELPHIN VITAL

Die domo-Gruppe

domo-sanifer, Koller & Reisinger Produktion-Handel GmbH
Zentrale: Gewerbepark West 2
A-4846 Redlham
Tel. +43 (7674) 604-0
Fax 604-777
e-mail: office@worldofmylife.at

S.C.FER.KO.SRL
str. Stadionului nr. 4
R-535500 Gheorgheni
Jud. Harghita
Tel. +40 (266) 364-359
Fax 364-358
email: sauna@sauna.ro

www.worldofmylife.at

Bedienungsanleitung Steuerung

DELPHIN VITAL

KABINENLICHT EIN/AUS

Kabinenlicht mit der -Taste EIN/AUS schalten.
(Lichtstatus wird im Display angezeigt)

INFRAROTBETRIEB STARTEN

Starten der Infrarotstrahler durch drücken der - Taste. Die Infrarotstrahler werden mit den zuletzt eingestellten Werten gestartet. (Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten.)

INFRAROTBETRIEB

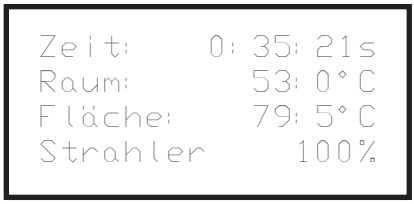

— Verbleibende Einschaltzeit
— Raumtemperatur
— Wärmeplattentemperatur
— Vitae-Strahler Intensität

EINSTELLEN DER VITAE-STRAHLERINTENSITÄT

Der Vitae – Strahler ist von 40 % – 100 % in 5 % Schritten einstellbar. Bei 0 % ist der Strahler abgeschaltet.

Zum direkten Ändern der Intensität des Vitae - Strahler drücken

Sie die Tasten bzw .

oder Sie gehen direkt in das Programmmenü.

Dazu drücken Sie die Taste

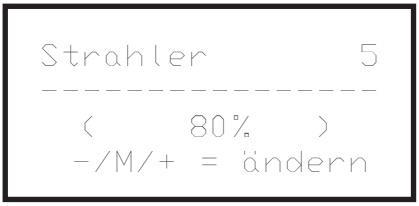

Bedienungsanleitung

GER

1 x Drücken „Strahler" = mit bzw von 40 – 100 % einstellbar (5% Schritte)

2 x Drücken „Raum Temperatur" = mit bzw von 30 °C – 70 °C einstellbar.

3 x Drücken „Flächen Temperatur" = mit bzw von 30 °C – 80 °C einstellbar.

4 x Drücken „Laufzeit" = mit bzw von 10 min - 120 min einstellbar. (10 min Schritte).

5 Sek. ohne Tastendruck = Rücksprung zur Standardanzeige. (Counter wird im Display rechts oben heruntergezählt.)

AUSSCHALTEN

Infrarot Betrieb durch kurzes Drücken der - Taste beenden.

RESET AUF WERKSEINSTELLUNG

Drücken Sie die Tasten

+

+

im Standby - Modus (Display dunkel) 5 Sekunden, dann werden die Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

(Werkseinstellung: Laufzeit: 60 Min., Raumtemperatur: 70°C,
Wärmeplatten - Temperatur: 80°C)
Strahlerintensität: 100%)

A C H T U N G !
auf
Werkseinstellung
zurückgesetzt !

REGELUNG:

Die Vitae Strahler werden mit der eingestellten Leistung (40% -100%) angesteuert.
Wärmeplattentemperatur wird auf eingestellten Wert geregelt (30°C - 80°C)

LAMPENWECHSEL:

- Trennen Sie den Netzstecker der Kabine vom Stromkreis.
- Drücken Sie die Lampenhalterung zusammen und ziehen sie nach unten. Die Halogenlampe lässt sich nun leicht entfernen.
- Halten Sie die Keramikfassung fest und entfernen durch leichtes Drehen nach links die Halogenlampe.
- Stecken Sie die neue Halogenlampe (230 Volt; max. 50 Watt) in die Keramikfassung und drehen sie nach rechts bis sie fixiert ist.
- Schieben Sie die Halogenlampe wieder in die Lampenfassung zurück und fixieren sie mit der Lampenhalterung.
- Verbinden Sie den Netzstecker wieder mit dem Stromkreis.

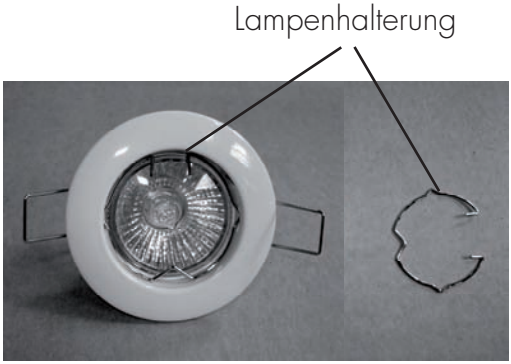

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INFRAROT-WÄRMEKABINE

- Nicht in Nähe von Badewannen und Duschen usw. aufstellen. (Mindestabstand ca. 60 cm) Es sind die einschlägigen Sicherheitsvorschiften der VDE 0100-702 bzw. 703 einzuhalten
- Wärmeplatten nicht abdecken. Abdecken der Wärmeplatten verursacht Brandge fahr.
- In der Kabine kein Wasser oder nasse Handtücher verwenden.
- Wärmekabine nicht länger als ca. 30 - 40 min benützen.
- Kranke Personen sollten vor Benützung einen Arzt befragen.
- Die Infrarotkabine sollte nicht von hilflosen und wärmeempfindlichen Personen oder Kleinkindern benutzt werden.
- Gebrauchsinformation beachten.
- Vor Wärmekabinenbesuch die Haut nicht stark reiben oder hautdurchblutungs fördernde Mittel einnehmen oder auftragen.
- Keine Substanzen einnehmen, die das natürliche Hitzeempfinden unterdrücken. (Alkohol, Medikamente, ...)
- Bei zu hohem Hitzeempfinden auf der Haut die Sitzposition ändern bzw. die Wärmekabine verlassen.
- Bei schlechter Raumluft oder zu hoher Raumtemperatur öffnen Sie bitte kurz die Kabinentüre um eine Frischluftzufuhr zu gewährleisten.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden
- Vor dem Öffnen der Steuerung oder vor einem Austausch der Heizelemente immer den Netzstecker ziehen.
- Die Kabine immer in geschlossenen Räumen aufstellen – niemals im Freien.
- Die Kabine sollte regelmäßig gereinigt werden. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Zum Reinigen eignet sich am besten ein Saunareinigungsmittel.
- Netzstecker muss nach dem Aufstellen der Wärmekabine leicht zugänglich sein.
- Wenn die Anschlussleitung dieser Wärmekabine beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

ZUM WOHLE FÜR KÖRPER UND GEIST

INFRAROT – WÄRMEKABINEN FIBEL

SEHNSUCHT NACH WÄRME UND WOHLBEFINDEN

Regen, Kälte, Schnee, Wind und Nebel – mit diesem feuchtkalten Wetter müssen wir fast ¾ unserer Jahreszeit leben. Die Sehnsucht nach Wärme und Wohlbefinden ist daher in unseren Gegenden fest im Menschen verankert.

ZUM WOHLE FÜR KÖRPER UND GEIST

In unseren Wärmekabinen finden Sie diese Wärme die Ihren Körper angenehm umschmiegt.

WAS IST INFRAROT-WÄRME ?

Sie ist eine Energieform die von der Sonne, von allen warmen und heißen Gegenständen, sowie vom menschlichen Körper ausgestrahlt wird. Diese Infrarot - Strahlung hat nichts zu tun mit UV-Strahlung, die z.B. Ursache von Sonnenbrand sein kann, auch nichts mit Radioaktivität oder Mikrowellen.

WIRKUNG DER INFRAROT-C STRAHLUNG AUF DEN KÖRPER

Aus medizinischer Sicht ist seit Jahren der gesundheitsfördernde Aspekt regelmäßiger Schwitzbäder unbestritten. Doch nicht jeder verträgt die heiße Luft der herkömmlichen Sauna.
Infrarot Wärmekabinen bieten hier eine einzigartige Alternative.

Die darin von uns verwendeten Infrarot-Wärmequellen geben bei Erwärmung langwellige Infrarot Strahlung ab.
Diese Infrarot-C Strahlung wird von den oberen Hautschichten des Körpers aufgenommen. Die Wärmeenergie dringt bis in die blutgefäßführenden Hautschichten ein. Die dabei entstehende erhöhte Blutzirkulation verteilt die Wärme schnell im ganzen Organismus.
Dabei reagiert der Körper mit einer Erhöhung der Körpertemperatur – der sogenannte Fiebereffekt.
Schon der berühmte Gelehrte Paemendides sagte vor über 2000 Jahren:

„ Gebt mir die Möglichkeit Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit“

Durch das dabei entstehende natürliche Schwitzen können viele gesundheitsfördernde Prozesse ausgelöst werden.

Die positive Wirkung von Infrarotwärme ist in der Medizin eindeutig belegt.
Eine gezielte Anwendung kann eine Linderung bei Sehnen- und Bänderverletzungen, sowie bei Muskelverspannungen und eine Entspannung der Gesamtmuskulatur bewirken.
Unser Körper nimmt laufend Schadstoffe auf, die sich in der Nahrung, in der Flüssigkeit, in der Luft, usw. befinden. Eine Benutzung über einen längeren Zeitraum kann zur deutlichen Reduzierung dieser giftigen Stoffe im Körper und zur Stärkung des Immunsystems führen.

Unsere Wärmekabinen dienen jedoch nicht zur Selbstbehandlung.
Dieser Bericht ist keine Therapieempfehlung.
Medizinische Fragen klären Sie bitte mit Ihrem Arzt.

WIE FUNKTIONIERT EINE INFRAROT-WÄRMEKABINE UND WIE WIRD SIE VERWENDET ?

In unseren Wärmekabinen verwenden wir Wärmequellen, die elektrisch erhitzt werden.
Von der heißen Oberfläche der Strahler wird Infrarotstrahlung abgegeben, die sich zu 96% im langwelligen Infrarot-C-Bereich also über 3000 nm (siehe Prüfung und Zertifizierung) befindet.
Trifft diese Strahlung auf einen Körper führt der nicht reflektierte Anteil zur Erwärmung.

Diese Infrarot-Energie ist im Gegensatz zu anderen Wärmemethoden äußerst effektiv, weil es ausschließlich den Körper erwärmt auf den es auftrifft. Dabei erwärmen ca. ***80 - 85% der aufgewendeten Energie direkt den Körper*** und nur ein geringer Teil der Strahlungswärme die Feuchtigkeitspartikel der Luft.

Daher empfehlen wir Ihnen:
Benutzen Sie bereits die Wärmekabine bei einer Raumtemperatur von 30 – 35° C, da ein vorwärmen der Kabine auf höhere Temperaturen nur Energie vergeudet.
Lassen Sie sich bereits bei niedriger Raumtemperatur von den Infrarotstrahlen erwärmen.
Sobald SIE in der Kabine sitzen hat die Infrarot-Strahlung daher ein Medium, welches nun erwärmt werden kann. Die Kabine erreicht dann auch viel schneller die gewünschte Temperatur.

DER 1. WÄRMEKABINEN-BESUCH:

IHRE INFRAROTKABINE IST MIT EINEM VITAE - INFRAROT-A STRAHLER AUSGESTATTET. DURCH DIE HOHE EINDRINGTIEFE DER STRAHLEN (BIS ZU 5 MM) EMPFEHLEN WIR, DIE VOLLE LEISTUNG ZUR BESTRAHLUNG NUR EINIGE MINUTEN ZU NUTZEN UND DANACH DIE STRAHLER HERUNTERZUREGELN. (EMPFEHLUNG CA. 40 - 60%)

DIE RAUMTEMPERATUR DER KABINE WIRD DURCH DIE WÄRMEPLATTENTEMPERATUR GESTEUERT. WIR EMPFEHLEN EINEN EINSTELLWERT VON CA. 65 °C BIS 75°C.

PASSEN SIE DIE TEMPERATUR DER KABINE IHREM FITNESS- UND GESUNDHEITSZUSTAND AN. DIE IDEALE INNENTEMPERATUR LIEGT ZWISCHEN 38 - 45° C. STELLEN SIE DAHER AUF IHRER STEUERUNG DIE RAUMTEMPERATUR AUF MAX. 50°C EIN. WENN DIE INNENTEMPERATUR VON 30° C ERREICHT IST, KÖNNEN SIE BEREITS BEGINNEN.

DIE IDEALE SITZUNGSDAUER LIEGT BEI CA. 30 MIN. JEDOCH SOLLTEN SIE ES AM ANFANG NICHT ÜBERTREIBEN, PASSEN SIE DIE ZEIT IHRER KÖRPERLICHEN VERFASSUNG AN.

Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass einige unserer Kunden das Schwitzen „erst lernen" mussten. Bei den ersten Wärmekabinen-Besuchen brauchten sie eine längere Zeit bis sie zu schwitzen begannen. Nach mehrmaligem regelmäßigen Benutzen der Kabine wird sich der Körper an das Schwitzen gewöhnen.

In einer Wärmekabine erreichen Sie nach einer Eingewöhnungsphase ein größeres Schweißvolumen als in einer Sauna. Daher genügt es diese nur 1x zu benutzen und nicht mehrmals wie in einer Sauna. Wie oft Sie die Kabine pro Woche benutzen liegt in Ihrem Ermessen.

Es ist zu empfehlen, nach jeder Sitzung genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

ZUM WOHLE FÜR KÖRPER UND GEIST

EIN WECHSELBAD DER GEFÜHLE

Durch die ausgewählte Kombination von Infrarot-Wärme mit Farblicht, Musik und wohltuenden Düften, erreichen Sie eine Harmonisierung für Körper und Geist.
Stellen Sie sich aus den verschiedenen Optionen Ihre individuelle Wellness - Kabine zusammen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Tauchen Sie Ihre Wärmekabine in eine Farbatmosphäre aus wechselndem roten, gelben, grünen und blauen Licht und erleben Sie Ihr Wärmebad noch intensiver.
Wir wollen Ihnen mit unseren Infrarotkabinen ein höchstes Maß an Gesundheit, Erholung und Regeneration bieten.

Die Farben der Lichttherapie haben verschiedene Bedeutungen auf unsere Psyche:

ROT Die rote Farbe gibt Lebenskraft, Energie und Vitalität. Sie fördert die Willenskraft und das Durchsetzungsvermögen. Sie ist die wärmste Farbe und bedeutet Leben.

GELB Strahlendes Gelb macht wach und stimmt positiv, motiviert den Geist, schenkt Fröhlichkeit und innere Gelöstheit.

GRÜN Steht für die Kraft der Natur. Sie symbolisiert Hoffnung und Zufriedenheit und ist die beruhigendste Farbe. Sie steht für Harmonie und seelische Ausgewogenheit.

BLAU Wirkt beruhigend, entspannend und schlaffördernd. Sie gibt dem Geist innere Ruhe und hilft bei Stressabbau. Blau ist die kühlste, reinste und tiefste Farbe.

HYGIENE UND REINIGUNG

Legen Sie immer Handtücher auf die Sitzbank
Damit Sie den Boden leichter reinigen können empfehlen wir Ihnen auch hier immer Handtücher oder eine temperaturbeständige Kunststoffmatte (bis ca. 70°C) aufzulegen.
Sehr empfehlenswert wäre auch ein wischbarer Korkboden.
Die Kabine sollte regelmäßig gereinigt werden. Vor Reinigung immer den Netzstecker ziehen. (Zum Reinigen eignet sich am besten ein Saunareinigungsmittel.)

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

Eine unserer Wärmekabinen wurde 2001 von den Wissenschaftlern des ÖSTERR.FORSCHUNGSZENTRUM SEIBERSDORF - AUSTRIAN RESEARCH CENTER nach den internationalen Richtlinien und Grenzwerten für Infrarotstrahlen getestet und ein dementsprechendes positives Gutachten erstellt. Das dabei gemessene und berechnete Infrarotspektrum der Strahlung ergab einen Anteil von mehr als 96% im IR-C Bereich (über 3 µm = langwelliger Bereich)
Unsere Wärmekabinen werden auch von der Prüfstelle des TÜV MÜNCHEN nach den internationalen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften geprüft und bilden die Grundlage zur CE – Kennzeichnung.

ZUM WOHLE FÜR KÖRPER UND GEIST

UNSERE WÄRMEKABINEN

Alle Wärmekabinen sind in Element-Mehrschichtbauweise ausgeführt. Als Holzarten verwenden wir ausgesuchte europäische Fichte oder wohlriechende kanadische rote Zeder. In Fichtekabinen wird die Sitzbank aus splitter- und astarmen Weichholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit gefertigt in Zederkabinen aus Western Red Cedar.

RED CEDAR

Wir verwenden nur hochwertige und ausgesuchte Rotzederhölzer (Western Red Cedar). Zedernholz bietet einen natürlichen Schutz vor Schimmelpilzen und Bakterien.
Der typische Zedern-Duft entfaltet sich durch die im Holz eingelagerten Öle. Die Stämme dieser Baumriesen haben bis zu 3 m Durchmesser und 7 Farben (Brauntöne).
Die natürliche Farbpalette dieses wunderschönen Naturproduktes Holz gibt den Wärmekabinen ein lebhaftes und besonderes Aussehen.

Wir bieten fast alle Kabinen mit Glastüren aus gehärtetem Sicherheitsglas an. Diese verleiht den Kabinen ein gemütliches Flair und rundet die hochwertige Verarbeitung ab. Die Steuerung regelt die Heizzeit und die Temperatur der Heizelemente mit Thermostat und Temperaturfühler und ist bereits vor Betreten der Kabine von außen zu bedienen.
Der 230 V Stromanschluss ist steckerfertig montiert und braucht nach dem Aufbau nur mehr mit der Steckdose verbunden werden. Die Wärmekabine ist sofort betriebsbereit. Genießen Sie nach einer kurzen Aufwärmzeit die angenehme und positive Wirkung der Infrarotwärme auf Ihren Körper.

WO UND WIE MONTIERE ICH DIE INFRAROT-WÄRMEKABINE?

Für den Betrieb einer Wärmekabine wird eine einfache Steckdose und ca. 1m² Fläche benötigt. Sie ist problemlos in Wohn-, Fitness- oder Kellerräumen integrierbar. Sie benötigen keinen Abluftanschluss und müssen keine Vorsorge wegen großer Feuchtigkeitsbildung leisten. Sie können die Kabine auf Teppich-, Parkett- und Laminatböden aufstellen.
Die kurze Vorheizzeit und der geringe Stromverbrauch ermöglichen ein energiebewusstes Schwitzen.